



Guide de l'utilisateur

Service de télévision



Table des Matières

Les Instructions de base

3	Le glossaire	18	Le décodeur enregistreur
4	Le glossaire (la suite)	19	Les enregistrements d'un contenu en direct Futur ou déjà diffusé
6	Le branchement filaire (en réseau)	20	L'enregistrement en série et confirmation de votre enregistrement
7	Le branchement Wi-Fi0	21	L'enregistrement en répétition
8	La synchronisation de la télécommande au décodeur	22	Le menu desenregistrements
9	La télécommande et ses fonctions	23	Effacer les enregistrements
10	Information sur les batteries	24	Soutien technique rapide
11-12	Programmation de la télécommande avec le Téléviseur	25	Les conditions d'utilisation
14	Les options du guide de navigation		
16	La télévision en directe et l'option « Rejouer »		

GLOSSAIRE

TERMES

Barre de surtension

Câble d'alimentation



Câble HDMI



Câble réseau



Contenu

Enregistrement répété

Enregistrement en série

DÉFINITIONS

Cet équipement est un limiteur de surtension qui peut protéger les appareils électroniques lors d'une surcharge du réseau électrique ou par exemple un orage.

Câble utilisé pour connecter un appareil électrique à une source de courant.

High Definition Multimedia Interface désigne un câble permettant un transfert de données, notamment de données vidéos, entre un décodeur et un téléviseur.

Câble servant à relier plusieurs appareils, tels que routeur, modem, décodeur, etc.

Ce terme fait référence à une émission ou à un film.

Cette fonction permet de: (i) enregistrer des émissions qui ont un horaire régulier, et ce, de façon quotidienne ou hebdomadaire, (ii) enregistrer toutes les émissions portant le même titre, autant les nouveaux épisodes que les épisodes en rediffusion.

Cette fonction permet d'enregistrer toutes les émissions portant le même titre. Les informations complètes sur la série sont fournies par le diffuseur de la chaîne pour permettre l'enregistrement automatique de tous les épisodes.

GLOSSAIRE LA SUITE

TERMES

DÉFINITIONS

Prise Ethernet

C'est une prise dans laquelle on insert l'embout du câble réseau.

Rejouer

Cette fonction permet de reculer 24 heures dans le menu du guide des chaînes afin de faire rejouer un contenu qui a déjà été diffusé. Cela vous permet de le visionner ou encore de l'enregistrer.


LE BRANCHEMENT FILAIRE ET WI-FI



Le branchement filaire

Branchement filaire du décodeur, étapes à suivre

1. Insérez le câble réseau dans l'un des ports jaunes **[ETHERNET*]** situés à l'arrière de votre routeur. Ensuite, insérez l'autre embout dans le port **LAN** à l'arrière du décodeur.
2. Localisez le port **HDMI*** sur votre téléviseur. La plupart des téléviseurs sont équipés de plusieurs ports HDMI, généralement situés à l'arrière ou sur le côté.
3. Prenez l'un des embouts du câble HDMI et insérez-le fermement dans le port HDMI de votre téléviseur.
4. Prenez l'autre embout du câble HDMI et insérez-le fermement dans le port HDMI à l'arrière du décodeur.
5. Insérez l'embout du **fil d'alimentation*** dans le port à l'arrière du décodeur et branchez-le dans une prise d'alimentation ou une barre de surtension*.

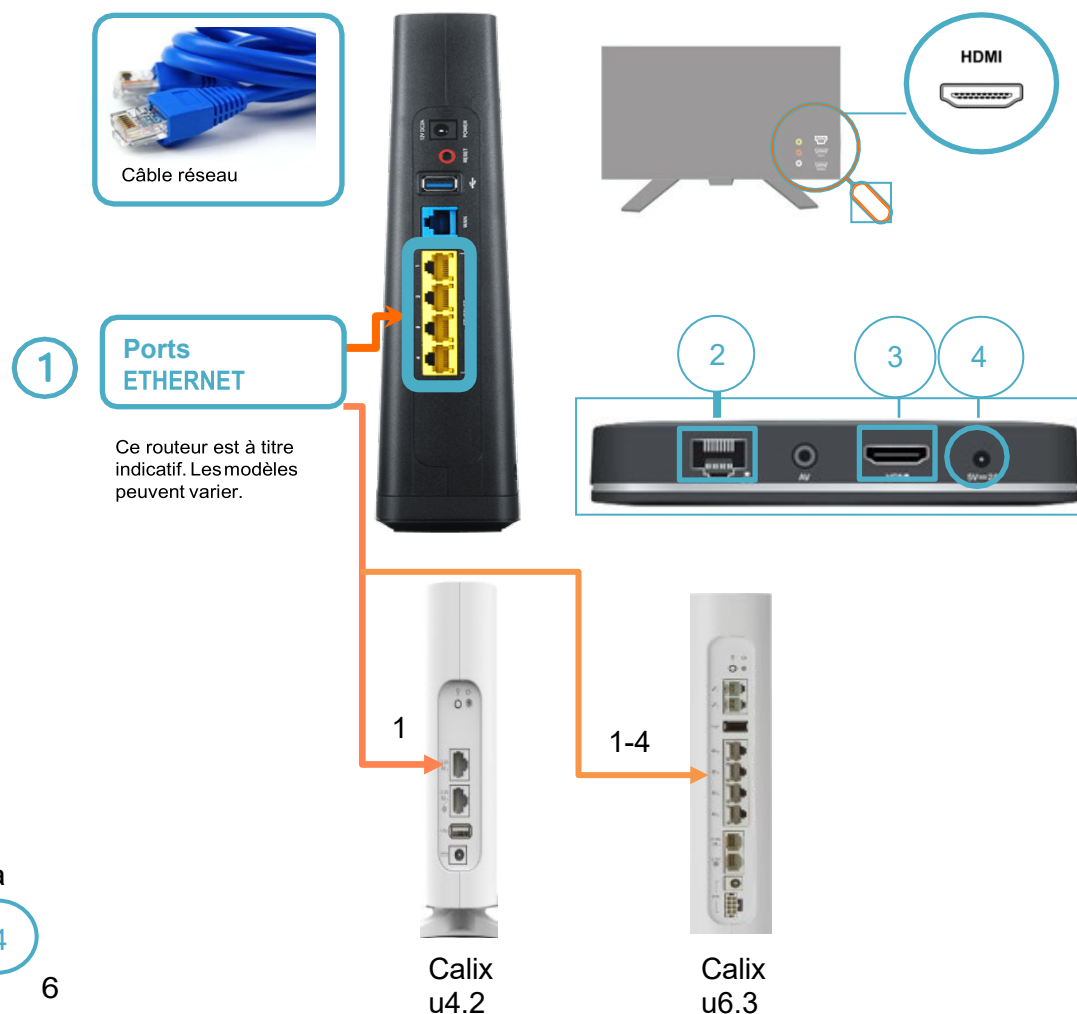


Le branchement Wi-Fi

Branchement Wi-Fi du décodeur, étapes à suivre

En cas d'une perte de connexion ou de problèmes techniques avec ce type de branchement, il sera nécessaire que votre décodeur soit connecté en mode filaire afin d'effectuer une vérification de votre service.

1. Localisez le port **HDMI*** sur votre téléviseur. La plupart des téléviseurs sont équipés de plusieurs ports HDMI, généralement situés à l'arrière ou sur le côté.
2. Prenez l'un des embouts du câble HDMI et insérez-le fermement dans le port HDMI de votre téléviseur.
3. Prenez l'autre embout du câble HDMI et insérez-le fermement dans le port HDMI à l'arrière du décodeur.
4. Insérez l'embout du **fil d'alimentation*** dans le port à l'arrière du décodeur et branchez-le dans une prise d'alimentation ou une barre de surtension*.

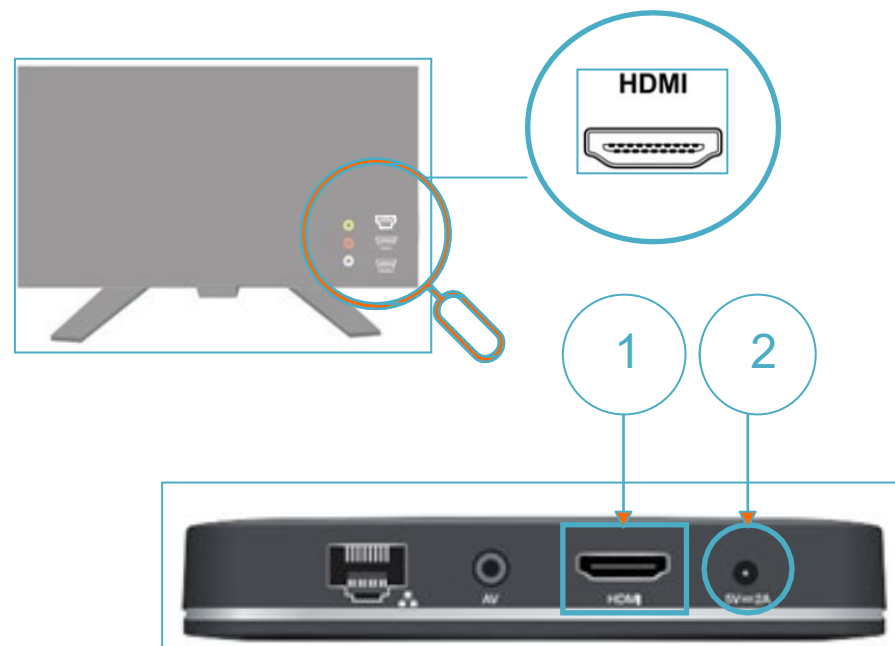


La synchronisation

Synchroniser la télécommande au décodeur.

À l'aide de la télécommande de votre téléviseur, sélectionnez le port HDMI du décodeur dans le menu « Sources ».

1. Pointez la nouvelle télécommande Amino vers le décodeur.
2. Appuyez et maintenez les touches OK et APPS ensemble pendant 5 secondes ou jusqu'à ce que le bouton d'alimentation du décodeur clignote deux fois pour indiquer un couplage réussi. Relâchez les deux touches.
3. Le voyant d'alimentation du décodeur doit s'allumer en bleu. Une fois le couplage réussi, l'écran de couplage disparaîtra de votre écran

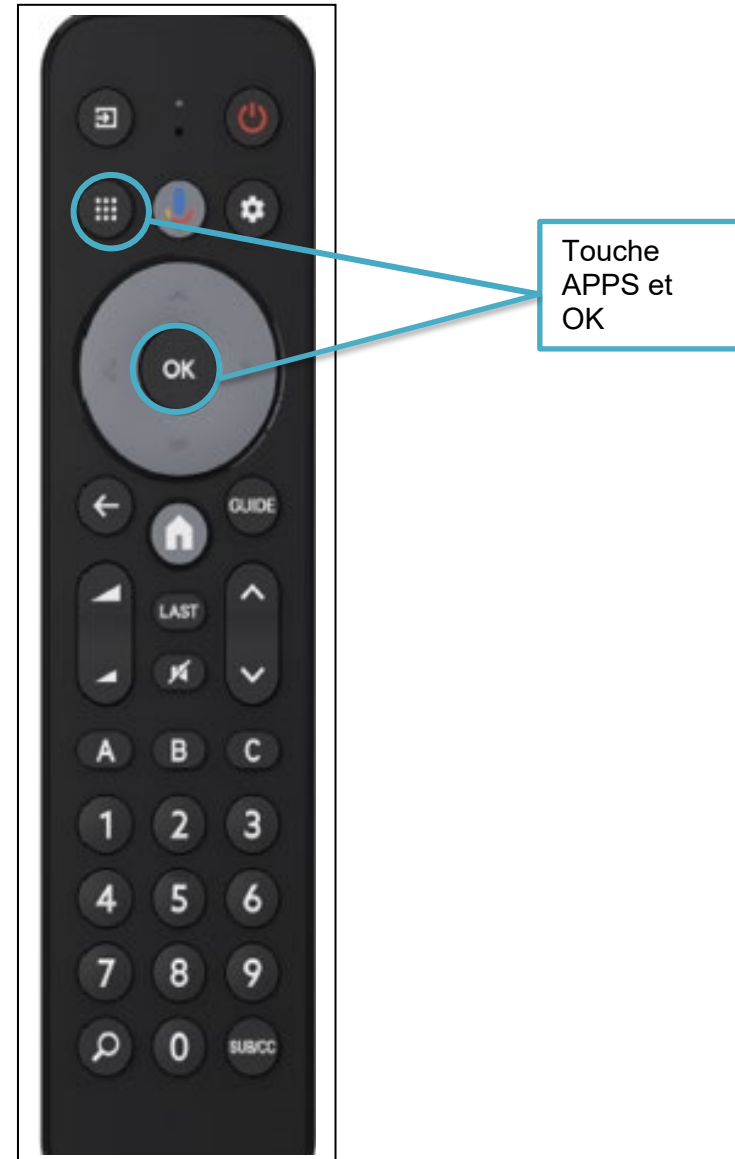



Guide de l'utilisateur de la télécommande Lima




Présentation de la télécommande

- 1 Applications
- 2 Navigation et OK
- 3 Retour
- 4 Rappel de la dernière chaîne
- 5 Volume +/-
- 6 A - Menu Virtuel
- 7 B - Enregistrements
- 8 Afficher info
- 9 Lumière LED
- 10 Fenêtre infra rouge
- 11 TV Arrêt/Marche
- 12
- 13 Curseur à l'écran
- 14 Guide des programmes
- 15 Portail
- 16 Canal précédent/suivant
- 17 Sourdine
- 18
- 19 Sous-titres
- 20
- 21
- 22



1. Mise en place des piles

1. Faites glisser le couvercle du logement des piles vers le bas à l'arrière de la télécommande.
2. Insérez 2 piles AAA en respectant la polarité.
3. Replacer le couvercle du logement des piles.

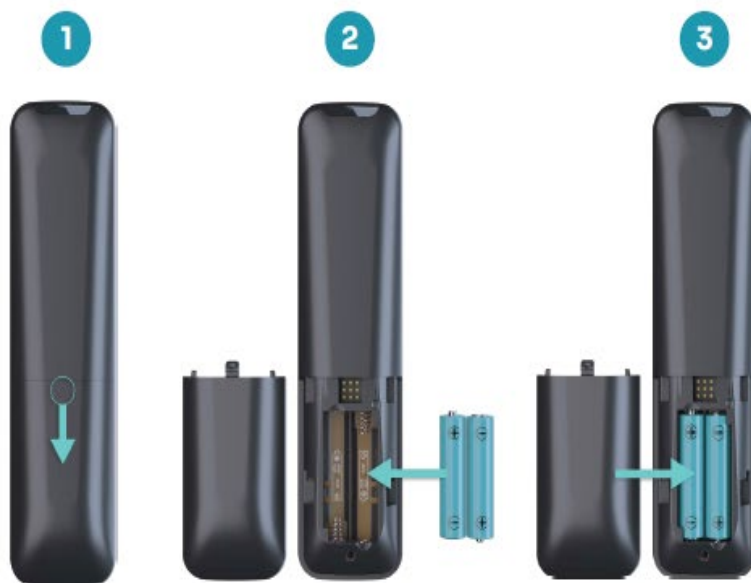


Information de la batterie

- Ne mélangez pas différents types de piles, ni des piles neuves avec des piles usagées.
- N'utilisez pas de piles rechargeables.
- Retirez les piles de la télécommande si vous ne l'utilisez pas pendant plusieurs semaines afin d'éviter tout risque de fuite.
- Veuillez respecter l'environnement et les réglementations locales et éliminer les piles usagées de manière responsable.
- N'essayez pas de recharger les piles fournies avec votre télécommande.
- Retirez immédiatement toute pile qui fuit.
- Soyez prudent lorsque vous manipulez des piles qui fuient, car elles peuvent provoquer des brûlures de la peau ou des yeux, ou d'autres blessures physiques.

2. Contrôle du décodeur (appairage de la télécommande)

La télécommande Lima est conçue pour contrôler votre décodeur et (éventuellement) votre téléviseur ou appareil auxiliaire (source vidéo alternative). Assurez-vous que le décodeur est sous tension, connecté à un téléviseur et qu'il a terminé sa procédure de démarrage. Assurez-vous que la source d'entrée de votre téléviseur est configurée pour afficher la sortie du décodeur.

Vous serez guidé tout au long du processus d'appairage de la télécommande avec le décodeur. L'image ci-dessous illustre le résultat sur votre écran de télévision.

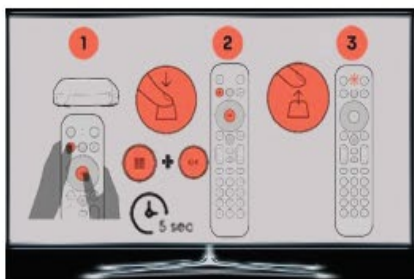

1. Dirigez la télécommande vers le décodeur. Ne couvrez pas la fenêtre infrarouge (IR) située à l'avant de la télécommande ou du décodeur.
2. Appuyez simultanément sur les touches OK (3) et APPS (2) et maintenez-les enfoncées pendant 5 secondes jusqu'à ce que
3. le voyant LED (10) s'allume.
4. Relâchez les deux touches.
Le voyant LED clignotera en continu pour indiquer l'appairage.

Une fois l'appairage réussi, l'écran d'appairage disparaîtra et le voyant LED clignotera deux fois.

Remarque : La télécommande est en mode appairage lorsque le voyant LED (10) clignote en continu. En mode appairage, seule la touche RETOUR (4) de la télécommande fonctionne. Vous devez appuyer sur la touche RETOUR pour quitter le mode appairage et utiliser d'autres fonctions.

Télécommande Lima

La télécommande Lima pour Android TV prend en charge deux méthodes de contrôle du téléviseur.

A) Configuration manuelle du code Chaque code est composé de 3 chiffres.

La programmation peut se faire comme suit :

1. Maintenez simultanément les touches Source (touche n° 1) et Marche/Arrêt (touche n° 2) enfoncées pendant au moins 3 secondes.
2. La télécommande confirme l'activation de la configuration en allumant le voyant.
3. Saisissez le code à 3 chiffres attribué au modèle de téléviseur cible en appuyant brièvement sur les touches numériques correspondantes. Remarque : le voyant clignote une fois à chaque pression sur une touche numérique, sauf la dernière.
 - a. Si le code saisi est valide, le nouveau code est programmé et la LED clignote avec succès.
 - b. Si le code saisi est invalide (c'est-à-dire s'il n'est pas disponible dans la bibliothèque de codes universelle), le nouveau code est rejeté et la télécommande conserve le code précédemment programmé (s'il l'est déjà). Veuillez réessayer.

B) Recherche rapide par marque d'appareil

La recherche rapide par marque permet de programmer la télécommande Lima sur la marque de clé souhaitée. Chaque marque est associée à un chiffre spécifique : de 0 à 9, et seules les 10 marques les plus populaires sont représentées. Voir le tableau ci-dessous.

Numéro de clé	Marque ID	Nom Marque	Nombre de codes
1	1	Samsung	18
2	2	LG	16
3	3	TCL	19
4	4	Hisense	37
5	5	Xiaomi	1
6	6	Sony	3
7	7	Skyworth	25
8	8	Philips	9
9	9	Vizio	5
0	10	Sharp	20

1. Appuyez simultanément sur la touche Source (n° 1) et un chiffre pendant au moins 3 secondes. Le chiffre correspond à la marque du téléviseur à programmer.
2. Après 3 secondes, le voyant s'allume, confirmant l'activation de la configuration ; il reste allumé pendant la recherche rapide par marque.
3. Relâchez les touches.

4. Si la télécommande ne possède pas de code programmé ou si le code programmé ne provient pas de la marque sélectionnée, la liste de recherche démarre au premier code de la marque sélectionnée.
 - a. Appuyez brièvement sur la touche Droite. À chaque pression sur la touche Droite, la télécommande passe au code disponible suivant et transmet 3 trames IR de la fonction de coupure du son du téléviseur :
 - b. Si la télécommande est déjà dotée d'un téléviseur programmé et que le code programmé figure dans la liste des codes de la marque sélectionnée, le premier code à tester est celui qui suit le code actuellement programmé (c.-à-d. le code actuellement programmé + 1) dans la liste des codes de la marque ; le dernier code à tester est celui qui précède le code actuellement programmé (c.-à-d. le code actuellement programmé - 1).
 - c. La lumière LED s'éteint puis se rallume lorsque la touche est enfoncée.
 - d. Appuyez sur OK pour enregistrer le code.

5. Comment puis-je rétablir les paramètres d'usine de ma télécommande ?

1. Appuyez simultanément sur les touches Source (touche n° 1) et Applications (touche n° 3) pendant au moins 3 secondes.
2. Le voyant s'allume pour confirmer l'activation du mode Configuration.
3. Relâchez les touches pour confirmer l'opération et le voyant clignotera avec succès.


LE GUIDE DE NAVIGATION



Les options du guide de navigation


Le menu du guide de navigation

- Appuyez sur la touche **A** de votre télécommande. Un menu s'affichera au bas de l'écran de votre téléviseur. **1**

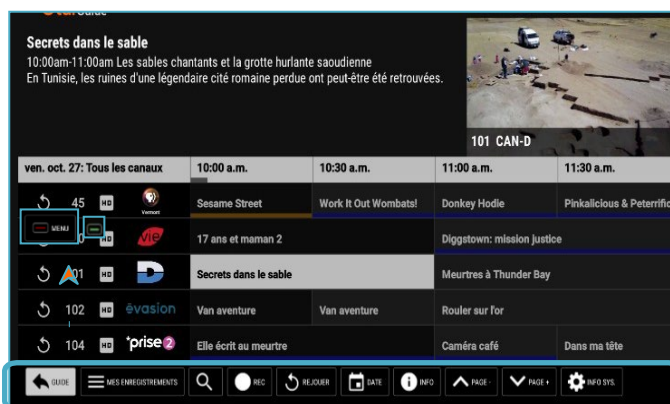

1

2



Les fonctions du menu

3



Les options menu « DATE »

Les fonctions du menu **2**

- Consultez vos enregistrements en sélectionnant **MES ENREGISTREMENTS**.
- Effectuez une recherche en sélectionnant **RECHERCHER**.
- Enregistrez ou recommencer un contenu **REC** **REJOUER**.
- Informez-vous sur un contenu en sélectionnant **INFO**.
- Sélectionnez **PAGE -** **PAGE +** et effectuer des sauts de page de 5 chaînes à la fois dans le guide.

Les options du menu « DATE » **3**



Cette sélection vous donne accès à un menu qui vous permet de vous déplacer dans le guide par bloc de : **-4h, +4h, +24h**.

Vous pouvez retourner à l'heure actuelle en sélectionnant



LA TÉLÉ EN DIRECT




La télévision en direct et l'option « Rejouer »

La télé en direct


- Appuyez sur la touche  de votre télécommande. Le guide des chaînes sera visible sur l'écran de votre téléviseur.
- Appuyez sur l'une des touches  de votre télécommande pour naviguer dans le guide des chaînes. Votre sélection sera visible en surbrillance sur l'écran de votre téléviseur.
- Pour vous informer au sujet d'un contenu*, appuyez sur la touche  de votre télécommande, la description de celui-ci sera affichée à l'écran.
- Appuyez sur la touche  de votre télécommande pour confirmer votre sélection d'écoute en direct.



Guide des chaînes

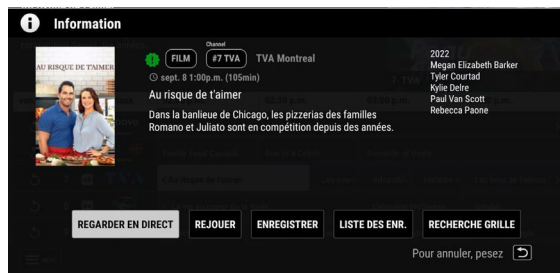

Information sur le contenu



Le menu pour rejouer

L'option « Rejouer »*

Vous avez manqué une émission? Cette option vous permet de reculer jusqu'à **24 heures** dans le guide des chaînes.

- Appuyez sur la touche  de votre télécommande. Le guide des chaînes sera visible à l'écran.
- Appuyez sur l'une des touches  de votre télécommande pour naviguer dans le guide des chaînes. Sélectionnez un contenu qui a déjà été diffusé et appuyez sur la touche OK. 
- Une fenêtre sur l'information du contenu s'affichera avec un menu en bas de page.
- Sélectionnez l'option **REJOUER** dans le menu et confirmez en appuyant sur la touche . Le contenu va débiter.
- Vous pouvez aussi enregistrer le contenu. Voir : **Les enregistrements p. 19**

LES ENREGISTREMENTS



Le décodeurenregistreur

- ⇒ Vous disposez d'une banque de 150 ou 300 heures pour enregistrer vos contenus préférés et avoir accès au Mode « Rejouer », pause et reculer, et ce, pour tous les décodeurs de la maison. C'est une option payante.
- ⇒ Seules les chaînes qui sont identifiées de ce logo  dans le guide des chaînes, peuvent être enregistrées.
- ⇒ Il est possible d'enregistrer 5 émissions simultanément et de regarder le contenu de votre choix, et ce, même si plusieurs enregistrements sont en cours.
- ⇒ En cas de bris ou de remplacement d'un décodeur, les enregistrements et la programmation ne sauront pas perdus. Le tout est associé au compte qui est infonuagique.
- ⇒ De plus, vous pouvez choisir le type d'enregistrement qui vous convient selon le contenu diffusé soit :


L'enregistrement d'un contenu en direct ou déjà diffusé;

L'enregistrement d'un contenu en série;

L'enregistrement d'un contenu en répétition.

Bon à savoir

Assurez-vous d'avoir des heures d'enregistrement disponibles, afin de ne pas avoir de surprises lors de vos futures programmations. Vous trouverez cette information dans le bas de la liste des enregistrements.

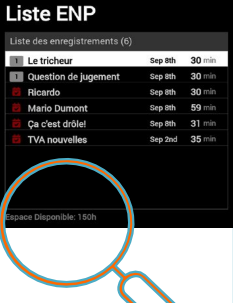

Liste des enregistrements (6)		
Le tricheur	Sep 8th	30 min
Question de jugement	Sep 8th	30 min
Ricardo	Sep 8th	30 min
Mario Dumont	Sep 8th	59 min
Ça c'est drôle!	Sep 8th	31 min
TVA nouvelles	Sep 2nd	35 min

Espace Disponible: 150h

Les enregistrements d'un contenu en direct, futur ou déjà diffusé*

Pour l'enregistrement

1. Appuyez sur la touche "**A**" de votre télécommande et accédez au menu des chaînes.
2. Appuyez sur l'une des boutons **Rec** du menu de la télévision. Une fenêtre d'information et un menu s'afficheront.
3. Pour l'enregistrement, déplacez la surbrillance à l'aide des flèches de votre télécommande jusqu'à **ENR. Épisode**, et appuyez sur la touche centrale des flèches "**OK**". Votre enregistrement sera confirmé dans une nouvelle fenêtre.
4. Appuyez sur la flèche "**RETOUR**" de votre télécommande pour retourner au guide des chaînes.

Lorsqu'un contenu télévisuel est déjà débuté, vous avez l'option de le faire rejouer ou de l'enregistrer, et ce, à partir du tout début de sa diffusion.


Sur votre télécommande



Sur la télévision



À l'écran de votre téléviseur : le menu d'enregistrement

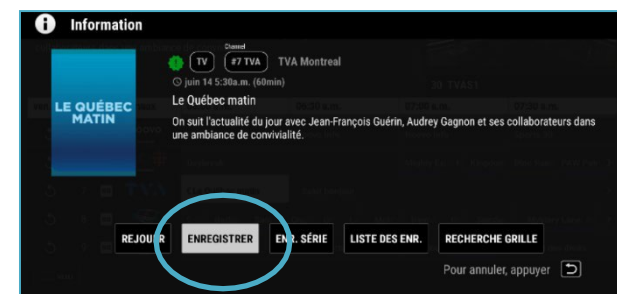

L'enregistrement en série et confirmation de votre enregistrement


L'enregistrement en série*

1. Répétez les mêmes étapes précédentes.
2. À la suite de votre sélection, et après avoir appuyez sur la touche "**RECORD**" de votre télécommande. Une fenêtre d'information et un menu s'afficheront.
3. Déplacez votre sélection à l'aide des flèches de votre télécommande jusqu'à **ENR SÉRIE**, et appuyez sur la touche "**OK**". Une nouvelle fenêtre vous mentionne que tous les nouveaux épisodes seront automatiquement enregistrés.
4. Appuyez sur la touche "**OK**" de votre télécommande pour confirmer.
5. Appuyez sur la touche "**RETOUR**" de votre télécommande pour retourner au menu des chaînes.

Menu de d'enregistrement en série



Confirmation de votre choix d'enregistrement en série

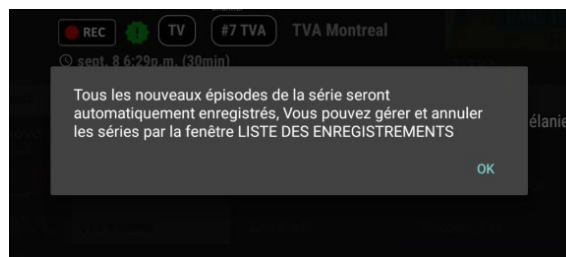

Confirmation de l'enregistrement



Lorsqu'un contenu est en cours d'enregistrement ou programmé, un point rouge y est indiqué dans le guide des chaînes, et ce, pour tous les types d'enregistrements.

L'enregistrement en répétition*

L'enregistrement en répétition**

1. Répétez les mêmes étapes précédentes.
2. À la suite de votre sélection, et après avoir appuyé sur la touche "**RECORD**" de votre télécommande. Une fenêtre d'information et un menu s'afficheront.
3. Déplacez votre sélection à l'aide des flèches de votre télécommande jusqu'à **ENRRÉPÉTÉ**, et appuyez sur la touche "**OK**". Une nouvelle fenêtre vous demande le type d'enregistrement souhaité. À l'aide des flèches, sélectionnez votre choix.
4. Appuyez sur la touche "**OK**" de votre télécommande pour confirmer votre sélection.
5. Appuyez sur la touche "**RETOUR**" de votre télécommande pour retourner au menu

Menu d'enregistrement en répétition



Menu pour sélectionner votre choix d'enregistrement.



*Cette option d'enregistrement sera disponible seulement si dans l'information du contenu l'enregistrement en série n'est pas disponible.

** Référez-vous au glossaire pour la définition des termes.

Le menu des enregistrements

Pour visionner mes enregistrements

1. Appuyez sur la touche **B** et accédez directement au menu de vos enregistrements.

Le **chiffre dans le carré gris** vous mentionne le nombre d'épisodes enregistrés pour cette série.

L'**œil**, c'est pour vous mentionner que ce contenu a été regardé ou commencé.

S'il n'a rien c'est que ce contenu n'a pas encore été visionné.

2. Sélectionnez le contenu désiré à l'aide des flèches et appuyez sur "**OK**".

Dans le bas de liste se trouve le nombre d'heures restantes pour les enregistrements sur un total de **150h**.

Sur votre télécommande

Raccourci pour aller directement au menu des enregistrements.

Carré gris
Œil



1



La liste des enregistrements

Liste ENP

Liste des enregistrements (15)

Génial!	Jun 13th	30 min
8 Derniers géants	May 14th	1 h 00 min
Derrière le volant	May 6th	30 min
Cœur de slush	Apr 20th	2h 00 min
La famille Addams	Apr 20th	1 h 30 min
The Oscars	Mar 10th	3h 30 min
11 Les vacances de Monsieu...	Feb 2nd	1 h 00 min
Barbie	Jan 5th	1 h 55 min
Les coulisses du Bye Bye ...	Jan 1st	1 h 00 min
Bye Bye 2023	Dec 31st	1 h 30 min

Espace Disponible: 107h

Génial!
8 TQ Tele-Quebec
Game Shows fr
PRÊT
Jeu-questionnaire qui s'amuse avec la science.
#1248548
Jun 13th 2024 11:30 AM

Pour sortir de cette liste, appuyer


Effacer les enregistrements

Pour effacer mes enregistrements

Si vous êtes dans un enregistrement et souhaitez l'effacer, il est important d'appuyer sur arrêt "**Stop**" et ensuite suivre les indications.



1. Appuyez sur la touche verte et accédez directement au menu de vos enregistrements.
2. Sélectionnez le contenu désiré à l'aide des flèches et appuyez sur "**OK**". Dans le bas de la liste vous pouvez : Effacer tous les épisodes regardés, Effacer tous les épisodes, Annuler la série.
3. Faites votre sélection.
4. Sélectionnez un épisode : l'information du contenu vous donne trois choix : Jouer, Effacer ou Canceller la série.
5. Faites votre sélection

La liste des enregistrements

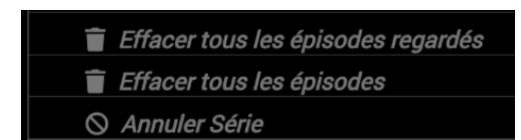

Annuler la série : Vous arrêtez toutes les prochaines programmations, mais vous conservez celles déjà enregistrées.

L'information du contenu

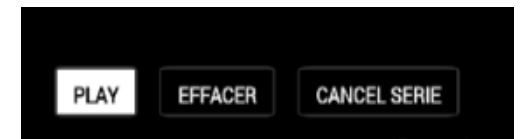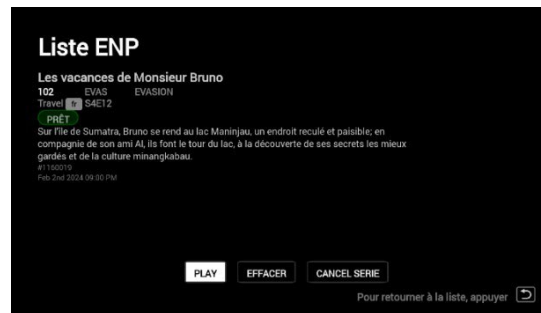


Jouer le contenu

Effacer le contenu

Annuler la série : Vous arrêtez toutes les prochaines programmations, mais vous conservez celles déjà enregistrées.

Chaque sélection que vous ferez pour effacer, une confirmation vous sera demandée.



Confirmation de votre action

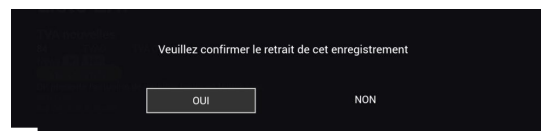

Soutien technique rapide

Situations fréquentes

- Comment revenir dans le guide TFLM ? Si vous êtes dans les applications du décodeur Amino, dirigez-vous sur l'onglet Application dans le haut et ensuite sélectionnez le logo **Tv Guide** et vous serez redirigé dans le guide de TFLM.
- Lors du retour d'une panne électrique, le décodeur revient plus rapidement que le routeur. Cette situation occasionne un message d'erreur qui mentionne qu'il n'y a pas de connexion Internet ou que le décodeur reste en veille. Vous devez débrancher l'alimentation à l'arrière du décodeur et la rebrancher.
- Pour les problèmes de son. Chaque téléviseur agit de façon différente. Vous pouvez essayer de brancher le fil HDMI dans un autre port derrière votre téléviseur.
- La qualité de l'image. Lorsque vous changez de compagnie de service de télévision et que vous branchez un nouveau décodeur à votre téléviseur, il se peut que vous deviez modifier les paramètres de l'image. Référez-vous aux instructions du téléviseur.
- Le bouton "OK" qui se situe centre des flèches directionnelles peut parfois être fragile. En appuyant trop longtemps sur cette touche, cela ouvre un menu dans le bas de votre téléviseur au lieu de faire sa principale fonction de confirmer.

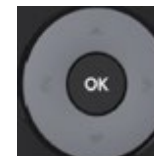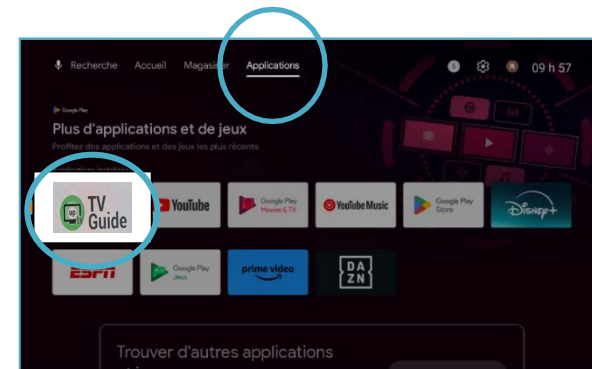

Les conditions d'utilisation

Les équipements en locations

- TFLM demeure propriétaire de l'équipement en location*.
- En tout temps, vous devez utiliser cet équipement avec soin, prudence et diligence, et conformément aux directives de TFLM, aux règlements et aux lois en vigueur.
- L'équipement ne pourra être utilisé à une autre adresse que la vôtre.
- Vous devez aviser immédiatement TFLM si l'équipement loué est perdu, volé, brisé ou détruit.
- Si vous mettez un terme au service de télévision à votre domicile, vous devez retourner à TFLM l'équipement loué, conformément à la convention sur les retours d'équipements.
- Tout équipement perdu ou ayant subi des dommages autres que ceux causés par un événement de nature incontrôlable, pourrait vous être facturé.



*Les Équipements non achetés (prêtés ou loués) fournis par TFLM pour les Services demeurent la propriété de TFLM. Ils doivent être retournés dans un délai de trente (30) jours suivant la date de résiliation des services pour activer la fermeture du compte et la production de la facture finale. Tous les équipements doivent être retournés non endommagés et dans leur état d'origine avec toute la documentation et tous les éléments d'emballage en bon état. Si un appareil n'est pas retourné dans le délai maximal prescrit de trente (30) jours, le coût total du matériel sera porté à votre compte, selon les montants prévus.